

# 遠隔TV授業システムの使い方(v1.0)

( 御器所2号館617A講義室から多治見ゼミ室  
にて受講する場合)

- 簡単です。
- ご使用をぜひお願いします。
- 使用上の問題がありましたらセラ研の日比野寿技術職員へご連絡ください(TEL:0572-27-6811 セラ研事務室)
- マニュアル作成(日比野・石澤、2007. 4. 11)

# 開始手順

- ・ PCS-1のスタンバイランプ(オレンジ)点灯を確認する。(グリーンならず已向こうから接続中 音声筒抜け注意)
- ・ 一括電源を入れる。
- ・ ノートPCの電源をいれる。(ejtajimi、所有者石澤)  
アカウントはAdministrator、パスワードは〇〇〇〇〇〇です
- ・ デスクトップ上のIEショートカット(2号館)をダブルクリックしネットワークカメラの画像を表示する。(ノートPCとプラズマモニター)  
ネットワークカメラのコントロールはPCからのみ可能です。
- ・ 座席に着席し2号館617A教室からの呼び出しを待つ


リモコン受光部



スタンバイ状態



起動及び接続状態

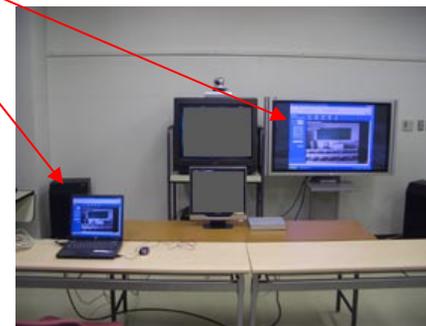

- ・2号館617Aから接続され授業が開始されます。
- ・映像が写らない時は入力切り替えを確認

(誰かが変更しない限りそのまま写ります)

テレビモニター VIDEO1

(全面パネル VIDEO1押す)

プラズマモニター RGB A


(リモコン RGB A 押す)

液晶モニター アナログ

(全面パネル INPUT/AUTO 押す  
または、リモコンでPC入力を押す  
アナログにする)

注)液晶モニターは接続中のみ自分側のカメラ映像が写る、相手側から書画カメラ及びPC等の映像受信時のみ液晶モニターの映像が自動的に切り替わる

それでも液晶モニターに映像が出ない場合は相手の了解を得てからPCS-1の本体横電源スイッチを切り再起動を行い再接続を行う

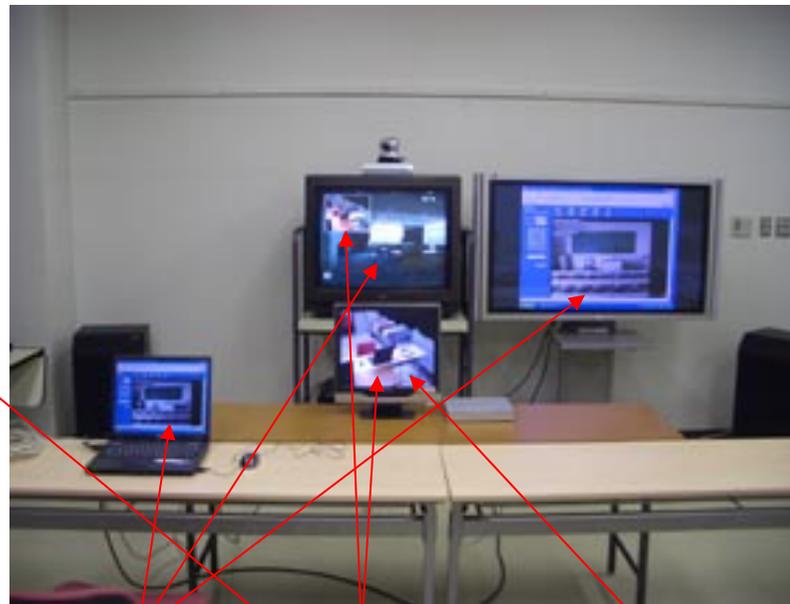

2号館617A

セラ研ゼミ室

書画カメラ及びPC等の映像受信時



PCS-1本体電源スイッチ  
(常時ON)




PCS-1 入力切り替え  
メイン AUX2 RGB A

**重要！**

PCS-1と接続されている全てのケーブル類は一括電源がOFFの状態でも絶対に抜き差しをしないこと。

通常は相手側から接続しますが、相手側より多治見から接続するよう指示があった等の場合以下の方法で接続します。

- ・リモコンをPCS-1に向け、テレビモニター画面上のアドレス帳をクリック。
- ・「2ゴウカン」を選択(2号館617Aのアドレス)  
もし「2ゴウカン」が見あたらない場合は上下キーで現れます。

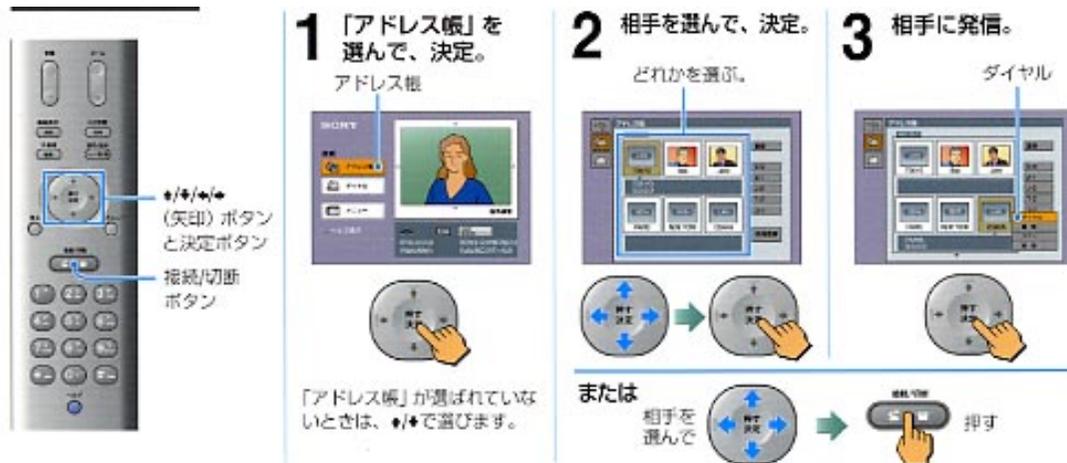

# 相手の音声の ボリュームコントロール

液晶モニターの  
映像が切り替わる

2号館617A及び21号館サテライト教室では  
使用できません。(PCからブラウザにて操作する)

**リモコン操作ガイド：通信中に使う機能** 詳しい操作のしかたは、取扱説明書をご覧ください。

**モニターに表示される映像の切り換え**  
画面表示ボタンを押すたびに切り換わります。

自分側または相手側のカメラ映像  
送受信した静止画  
ホワイトボード映像  
RGB映像

**ご注意**：表示できる画像がない場合は切り換わりません。

**相手の音声の調節**

音量が大きくなる  
音量が小さくなる

**カメラのズーム調節**

映像が大きくなる  
映像が小さくなる

**入力される映像の切り換え**  
「自分側」、「相手側」の入力をそれぞれ切り換えます。

ビデオ入力選択  
自分側  
相手側  
メイン  
メイン

メイン：メインカメラの映像  
オブジェクト：ドキュメントスタンド  
PCS-DS1500映像  
AUX 1：VIDEO IN AUX 1端子に接続されている機器の映像  
AUX 2：VIDEO IN AUX 2端子に接続されている機器の映像  
VTR：相手側のシステムのVTR入力の映像

**子画面の位置の切り換え**  
子画面ボタンを押すたびに切り換わります。

モニター画面  
子画面が消える

**通信中に操作可能なメニューを表示する**

**テレビ会議を終了(切断)する**

**表示する映像や操作するカメラの切り換え**

表示制御  
表示  
コントロール  
相手側  
自分側カメラ

「表示」：モニターに表示される映像を「相手側」と「自分側」に切り換える  
「コントロール」：操作するカメラを「自分側カメラ」と「相手側カメラ」に切り換える

**カメラアングルの調節**

上に移動  
下に移動  
左に移動  
右に移動

**通信中に使える便利な機能**

サブメニューが表示され、静止画送信などができます。

**カメラアングルのプリセット**

1~6ボタンを短く押すと：プリセットされた位置へカメラが移動する  
1~6ボタンを長押しすると：現在のカメラ位置が記憶される

**ご注意**：プリセットされていないときに1~6ボタンを短く押すと、カメラはセンター位置に戻ります。

# 終了手順

- ・ 授業が終了し相手から切断されるのを待ちPCS-1が**スタンバイモード**になったことを確認する。
- ・ こちらから切断する様に指示が有った場合**接続/切断ボタン**を2度押し切断する。
- ・ **電源ボタン**を2度押し電源を切断する。
- ・ PCS-1が**スタンバイモード**になったことを確認する。
- ・ **ノートPCをシャットダウン**し電源が切断されたことを確認する。
- ・ **一括電源ボタン**をOFFにする。

